

Aufbau- und Bedienungsanleitung Edelstahl Säulengrill

Art-Nr: 1780


GTIN 4017265015935



Made in China

Importiert durch: Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany
E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Bestandteile + Aufbau:

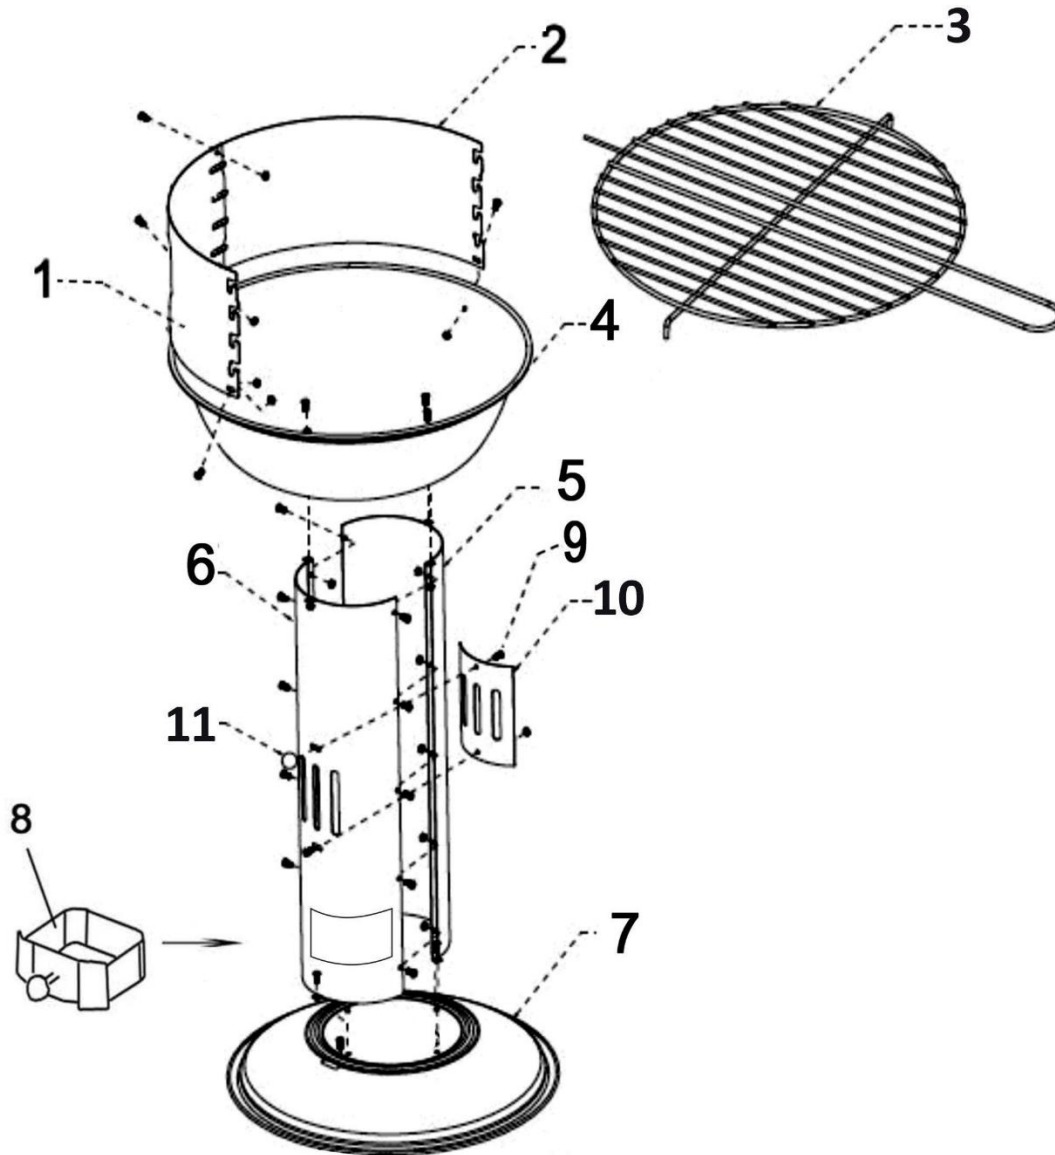

Aufbauanleitung

1. linker Windschutz	7. Sockel
2. rechter Windschutz	8. ASCHESCHUBFACH
3. Grillrost	9. Schraube für Zuluftdreher
4. Feuerschale	10. Ventil
5. hintere Säule	11. Knopf für Ventil
6. vordere Säule	

Montageanweisung

Schritt 1

Legen Sie den Aschehebel (8) in die Säule und befestigen Sie diesen mit Schrauben.

Schritt 2

Befestigen Sie das Ventil (12) an die vordere Säule (6) und fügen Sie die Schraube für den Zuluftdreher hinzu (9).

Schritt 3

Befestigen Sie die vordere Säule (6) und hintere Säule (5) auf dem Sockel (7) und fixieren Sie beides mit den Schrauben.

Schritt 4

Platzieren Sie die Feuerschale (4) auf der Säule und verbinden Sie beide Teile mit den Schrauben.

Schritt 5

Befestigen Sie den linken Windschutz (1) und den rechten Windschutz (2) mit Hilfe der Schrauben an der Feuerschale(4).

Schritt 6

Grillrost (15) auf den Windschutz auflegen.

Bedienungsanleitung

1. Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise
2. Entfernen Sie das Grillrost
3. Befüllen Sie die Feuerwanne mit max. 0,5 kg Grillkohle
4. Entzünden Sie die Grillkohle mit handelsüblichen Grillanzündern mit GS oder DIN-Kennzeichnung
5. Wir empfehlen vor dem ersten Gebrauch den Grill aufzuheizen und den Brennstoff mind. 30 Minuten durchglühen zu lassen
6. Setzen Sie den Grillrost vorsichtig wieder ein
7. Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist
8. Lassen Sie den Grill nach Beendigung der Speisezubereitung komplett auskühlen

ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!

Nicht in geschlossenen Räumen benutzen ACHTUNG!


Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!

Nur Anzündhilfe entsprechend DIN EN 1860-3 verwenden

ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten

Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen, Es kann Verletzungsgefahr bestehen.

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.

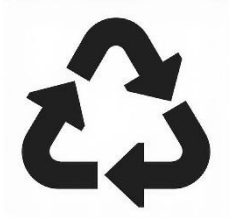

Sicherheitshinweise

- Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen Räumen (Erstickengefahr)
- Achten Sie beim Aufstellen des Grills auf einen festen Standplatz und halten Sie Abstand zu brennbaren Materialien. Transportieren Sie den Grill nicht, wenn er in Betrieb ist.
- Beachten Sie die Windrichtung. Vergewissern Sie sich, dass keine Funken und Glut vom Wind verweht werden. Der Betreiber des Grills ist für Schäden verantwortlich.
- Spritzen Sie niemals brennbare Flüssigkeiten in einen Grill.
- Löschen Sie einen Grill niemals mit Wasser.
- Behalten Sie den Grill immer im Auge und halten Sie immer eine Löschdecke, einen Eimer Sand oder einen Pulverlöscher bereit. Löschen Sie ihn nicht mit einem Eimer Wasser. Der hierbei entstehende Wasserdampf kann zu Verbrühungen führen.
- Kinder können Gefahren, wie z.B. Hitze, Stichflammen und Fettspritzer, beim Grillen nicht einschätzen, halten Sie sie daher fern.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Grillanzünder mit GS oder DIN-Kennzeichnung. Keinesfalls "Brandbeschleuniger" wie Benzin oder Spiritus, sonst kann es zu einer blitzartigen Verpuffung kommen (schwerste Verbrennungen möglich).
- Entsorgen Sie die Grillkohle erst, wenn diese vollständig erkaltet ist. Schütten Sie Glut nicht zum Abkühlen auf den Boden, hierbei kann Brand- und Verletzungsgefahr bestehen.
- Sollte es dennoch beim Grillen zu Brandverletzungen kommen, kühlen Sie diese sofort mit viel Wasser, bis spürbare Schmerzlinderung eintritt. Decken Sie die Wunde dann möglichst keimfrei ab, und begeben Sie sich sofort in ärztliche Behandlung.

Haftungsausschluss:

Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen