Bedienungsanleitung Schiffskarussell „Regatta“

Art.-Nr. 2280

EAN 4017265023459

Made in China

Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: info@westerholt-gmbh.de

Bestandteile:

1x Oberteil mit Leuchtturm und Solarmodul

2x Mittelteile Ständer

1x Unterteil Ständer

4x Schiffe (je 1x rot, blau, grün und gelb)

Aufbauanleitung:

Montieren Sie die Schiffe an den Flügeln. Die Flügel haben am äußeren Ende eine Bohrung. Dazu drehen Sie die kleine Hutmutter vom Gewinde der Schiffe ab, stecken das Gewinde durch das jeweilige Bohrloch und drehen die Hutmutter wieder fest. Achten Sie bitte darauf das die Schiffe in einem rechten Winkel zum Flügel stehen. Nur so kann der Wind richtig in die Segel greifen und das Karussell zum Drehen bringen. Schrauben Sie nun die beiden Mittelteile des Ständers zusammen und verbinden diese dann mit dem Fußteil. Kontrollieren Sie ob der Ständer gerade ist. Bei diesem Produkt handelt es sich um Handarbeit, daher kann nicht ausgeschlossen werden das die Schraubverbindungen schief sind. Richten Sie den Ständer durch vorsichtiges Drück im Gewindebereich aus bis er gerade ist. Drehen Sie nun das Oberteil auf den Ständer und prüfen Sie ob das Oberteil ebenfalls gerade auf dem Ständer sitzt. Gegebenenfalls richten Sie diesen ebenfalls durch vorsichtiges drücken im Gewindebereich aus. Kontrollieren Sie den handfesten Sitz des Leuchtturmes.

Sie können das Schiffskarussell nun an dem gewünschten Ort in die Erde stecken so dass er Gerade steht. Sollte das Schiffskarussell nicht gerade stehen so ist nicht gewährleistet das die Schiffe sich ordentlich drehen.

An der Unterseite des Solarmodules befindet sich der An/Aus-Schalter. Die LED schaltet sich bei Dunkelheit von selber ein.

Der Akku kann, bei nachlassender Leistung, durch einen handelsüblichen Akku ersetzt werden. Dazu schrauben Sie das Solarmodul bitte an der Unterseite auf.

ACHTUNG: alte Batterien und Akku´s gehören nicht in den Restmüll, sondern sind an den Sammelstellen für alte Batterien/Akku´s zu entsorgen.

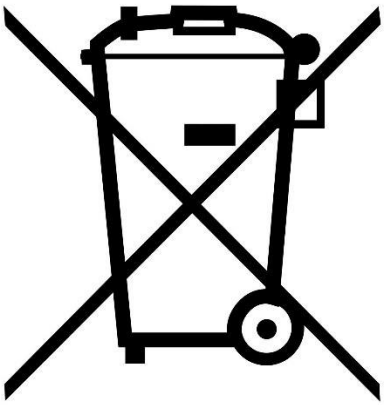

Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.

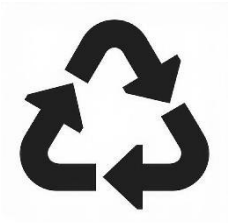

<u>Sicherheitshinweis:</u>

<u>Stellen Sie sicher das der Artikel fest und sicher steht..</u>

<u>Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Verschraubungen.</u>

<u>Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Artikel fern. Es ist kein Spielzeug.</u>

<u>Greifen Sie nicht in die rotierenden Arme, es besteht Verletzungsgefahr.</u>

<u>Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Beschädigungen. Es besteht bei Beschädigungen Verletzungsgefahr.</u>

<u>Haftungsausschluss:</u>
Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau und/oder Handhabung entstehen