

# Aufbauanleitung Strandkorb

Art. 2603

GTIN 4017265030426


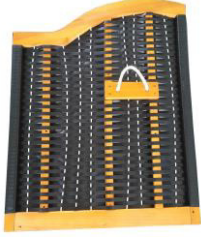













Made in China

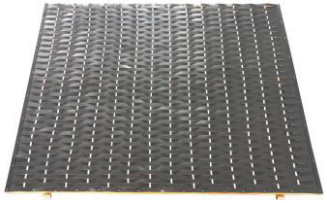










Jürgen Westerholt GmbH; Oldenburger Straße 218 b; 26203 Wardenburg- Germany

E-Mail: [info@westerholt-gmbh.de](mailto:info@westerholt-gmbh.de)

## Komponentenübersicht Strandkorb

A		1pc	B		1pc
C1		1pc	C2		1pc
D		1pc	E		2pc
F1		2pc	F2		1pc
G		1pc	H		1pc
I		1pc	J		2pc
K		1pc	L		2pc
M		1pc	N		1pc
O		2pc	P		2pc

### Materialübersicht Strandkorb

a	 6 × 45mm	28pc	b	 41cm	3pc
c	 3.5 × 25mm	4pc	d	 5 × 45mm	4pc
e		12pc	f		2pc
g	 33cm	2pc	h		2pc
i		2pc	j	 3.5 × 40mm	2pc
k	 6 × 40mm	2pc	l	 6 × 45mm	2pc
tool		1pc	tool		1pc

Vor der Montage und Nutzung des Strandkorbes lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch.


Entnehmen Sie alle Komponenten der Verpackung und prüfen Sie diese auf Unversehrtheit und Vollständigkeit.

Um Beschädigungen zu vermeiden, legen Sie die einzelnen Komponenten auf eine weiche Unterlage.


**Es werden mindestens 2 Personen zum Aufbau benötigt!**

**Aufbauanleitung:**


Verbinden Sie die Bauteile „D“ mittels der Schraube „a“ mit dem Bauteil „C1“ gemäß der Abbildung.

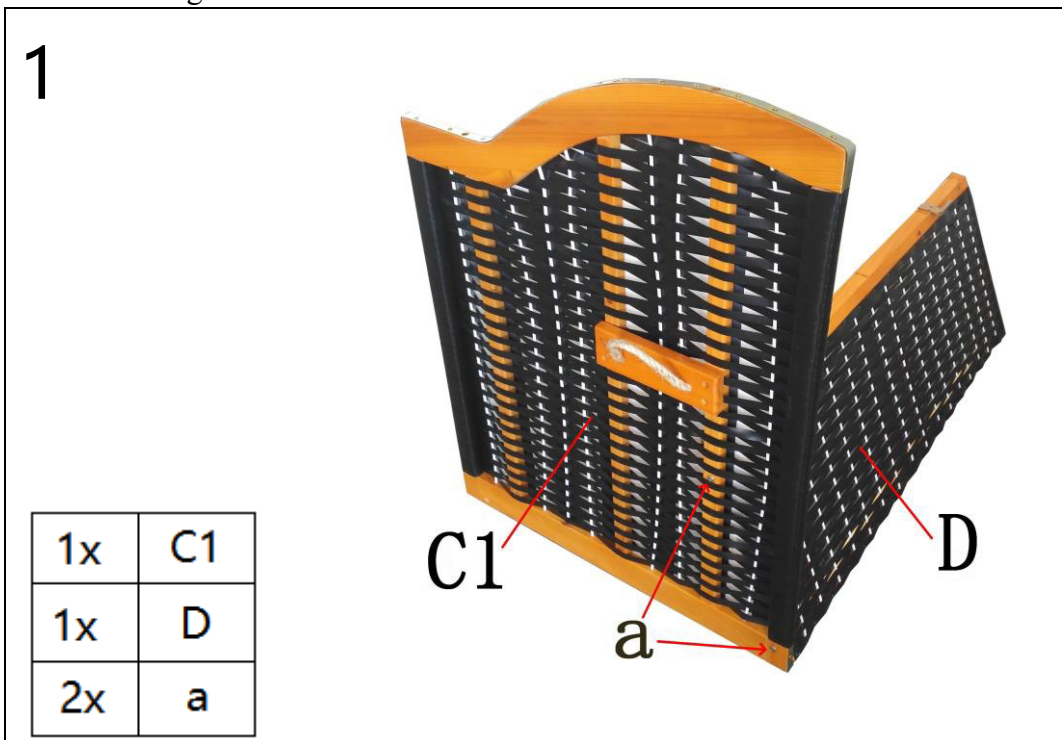


Verbinden Sie die Bauteile „A“ und „B“ mittels der Schraube „a“ mit dem Bauteil „C1“ gemäß der Abbildung

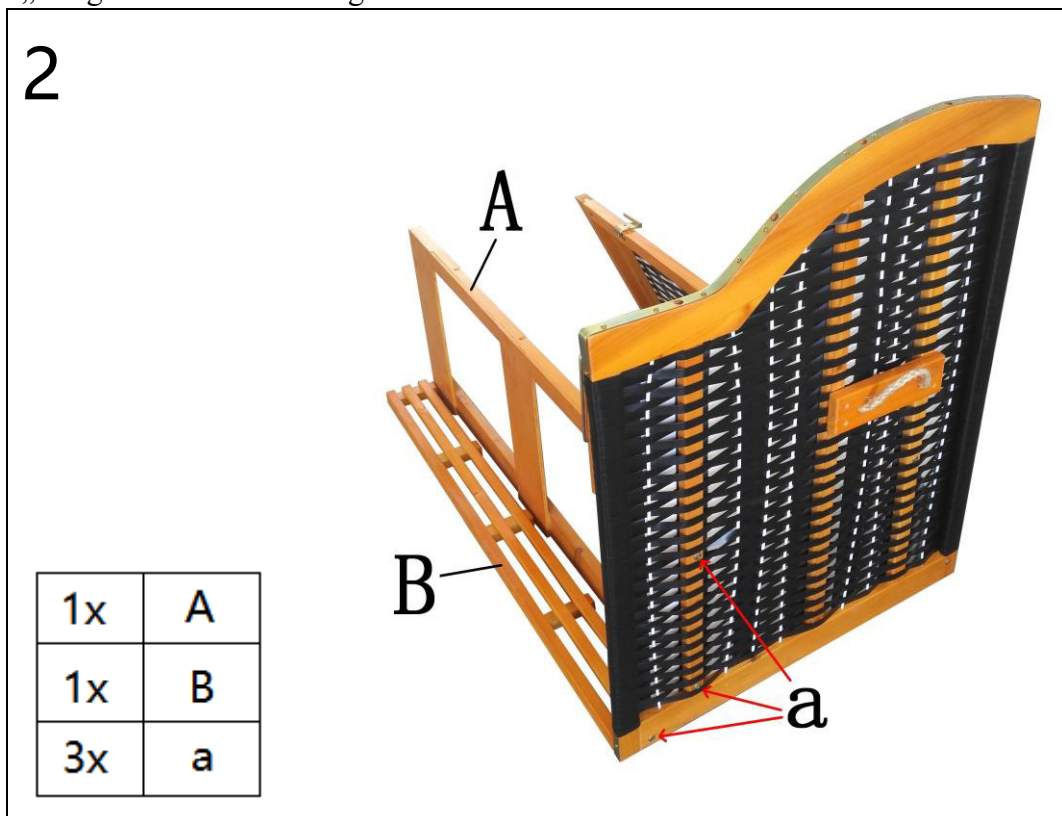


Stecken Sie die Bügel „b“ in die Bohrungen an den Bauteilen „A“ und „D“ und verbinden diese somit untereinander gemäß der Abbildung.

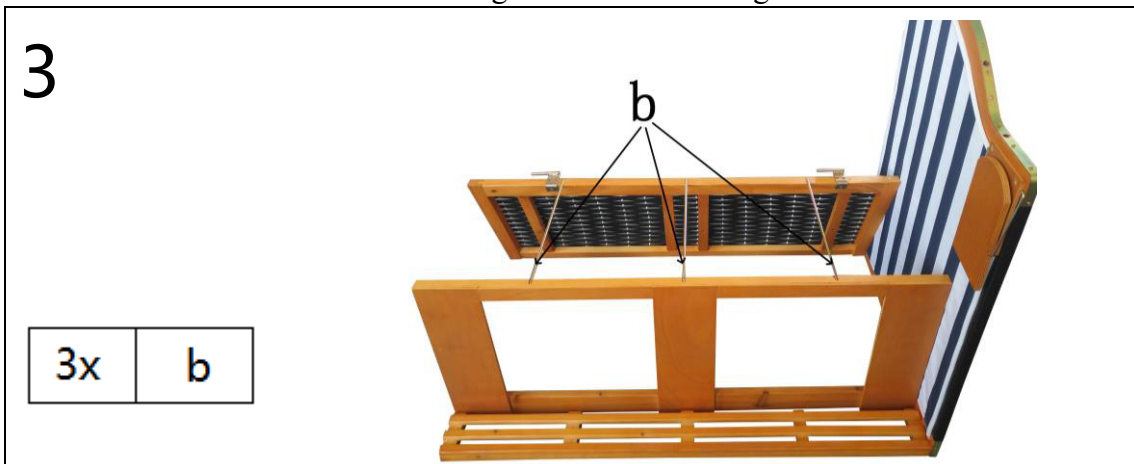


Montieren Sie die Teile „I“ und „J“ mittels der Schraube „a“ und dem Riegel „g“

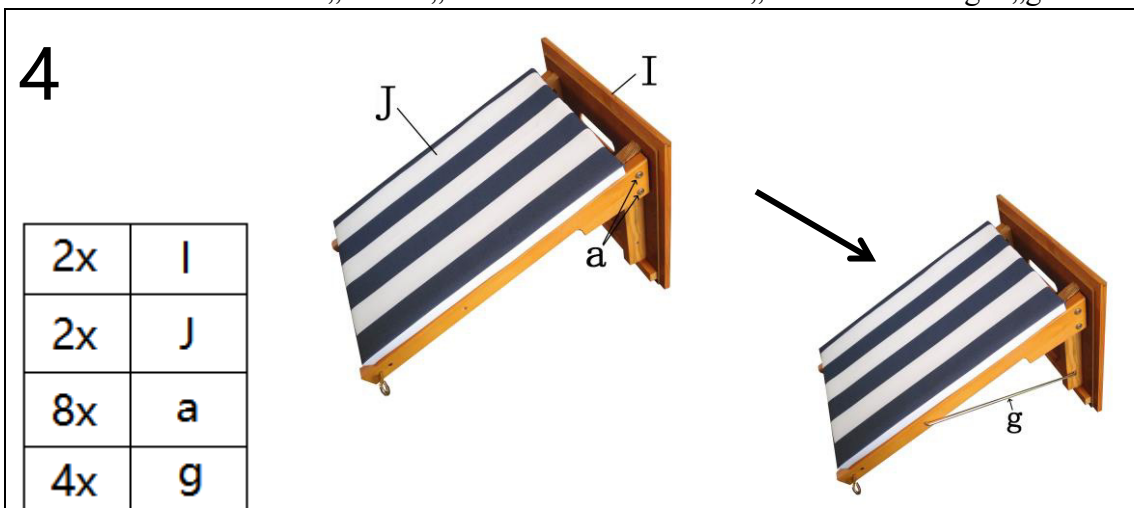


Führen Sie die Streben „h“ durch die Ösen und schieben die Fußbänke gemäß der Abbildung in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Die Streben „h“ werden im Bauteil „D“ in die dafür vorgesehenen Bohrungen gesteckt.

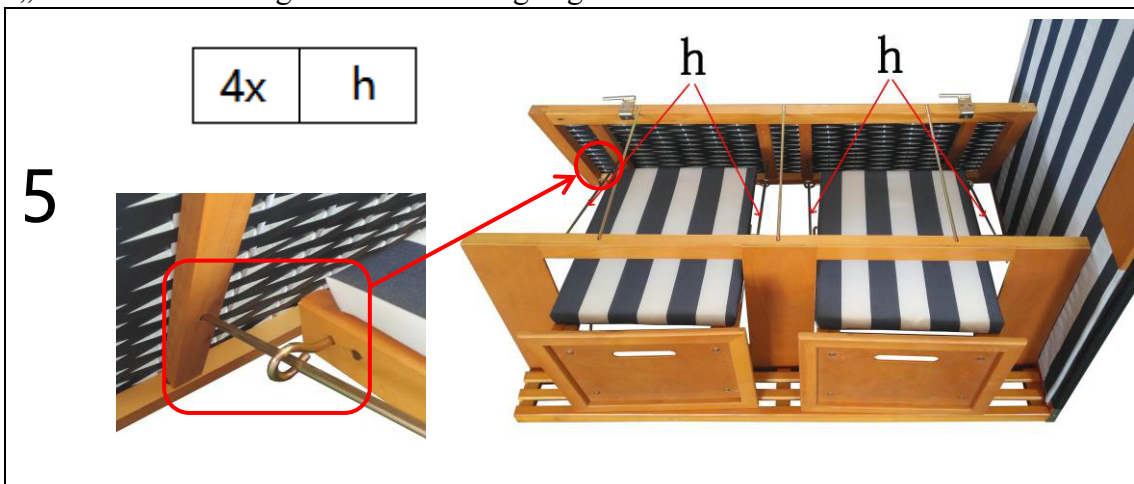


Verschrauben Sie nun gemäß der Abbildung die Streben „h“ mittels der Schraube „c“ am Bauteil „A“.

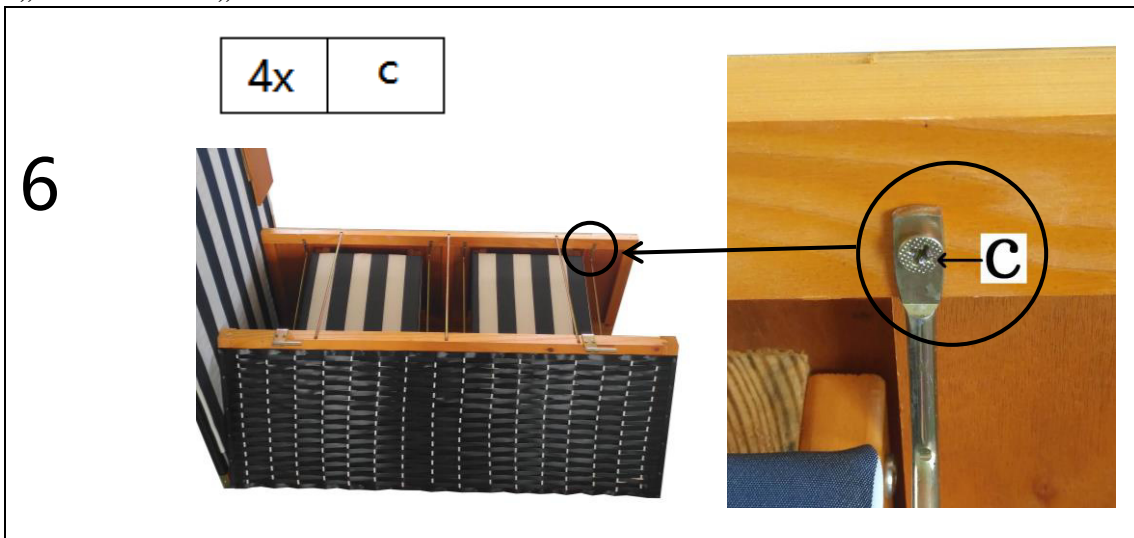


Verbinden Sie die Bauteile „F1“ und „G“ mittels der Schraube „a“ miteinander gemäß der Abbildung

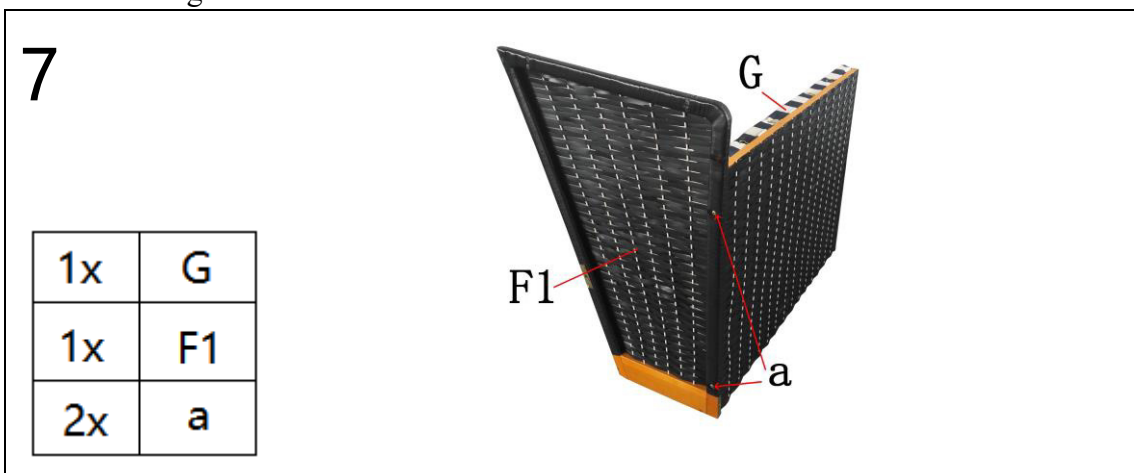


Montieren Sie das Bauteil „F2“ mittels der Schraube „a“ nun am vorab montierten Bauteil (Schritt 7) gemäß der Abbildung.

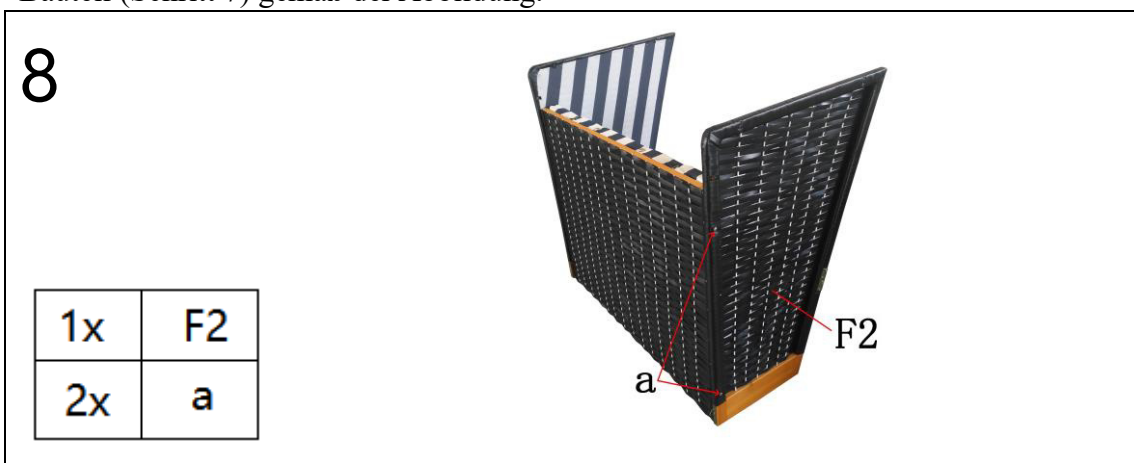


Verschrauben Sie das Bauteil „H“ nun mittels der Schraube „a“ gemäß der Abbildung am vorab montierten Bauteil (Schritt 7+8).

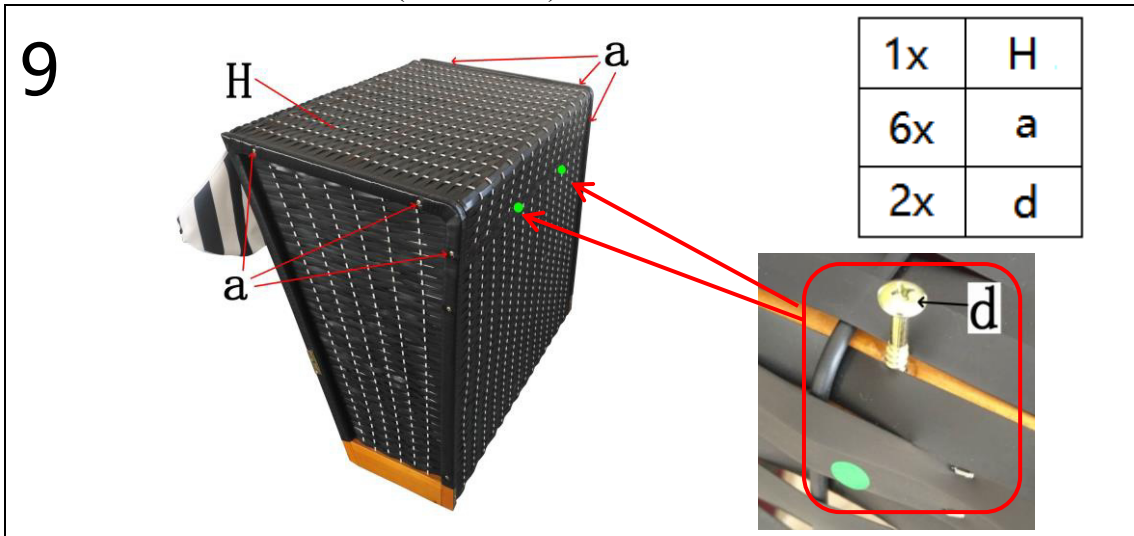


Schieben Sie nun gemäß der Abbildung das vormontierte Bauteil aus Schritt 10 nun auf die Scharniere am Bauteil „D“.

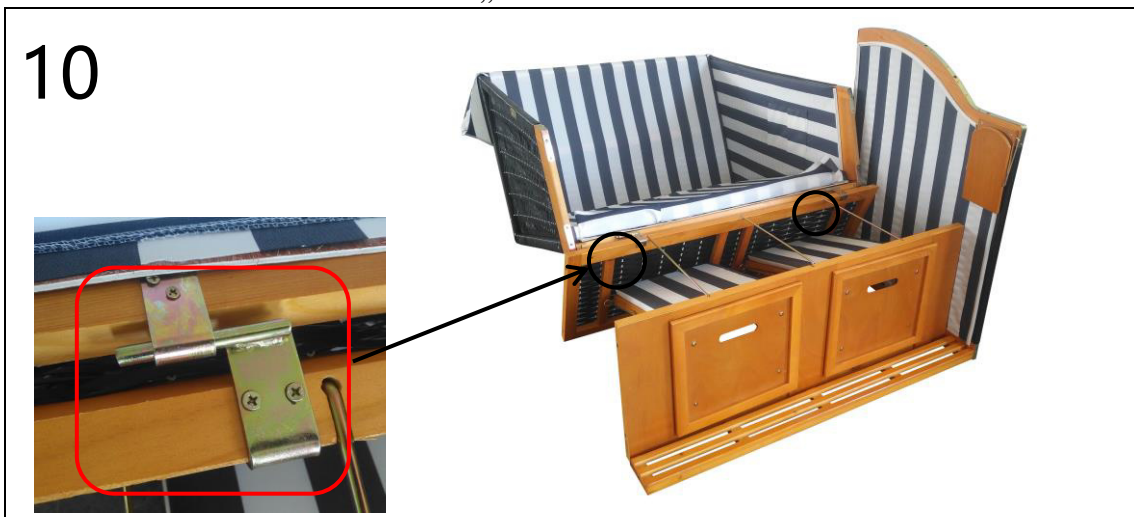


Montieren Sie nun das Bauteil „C2“ mittels der Schraube „a“ gemäß der Abbildung und drehen die Schraube „e“ in die Bauteile „C1 und C2“.

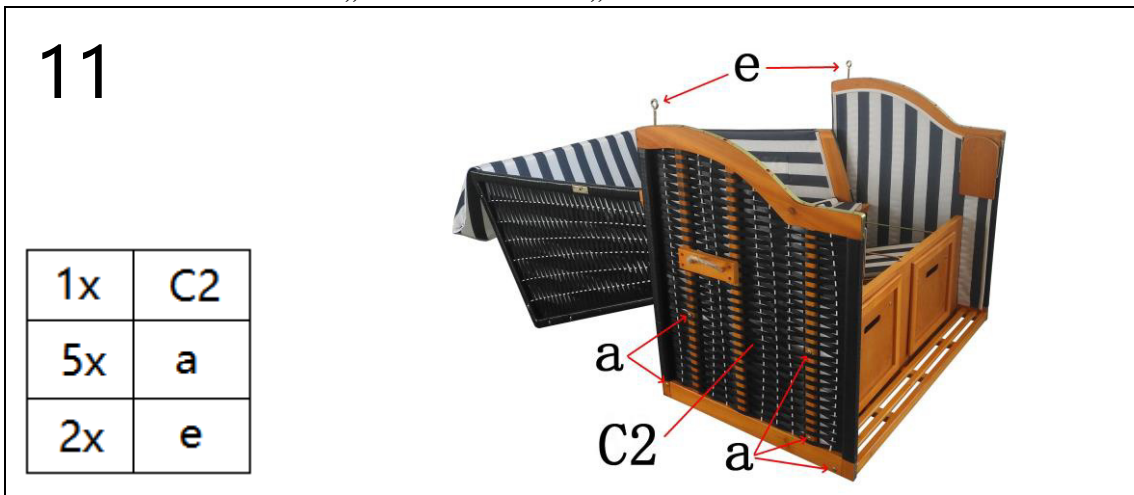


Montieren Sie die Bauteile „E“ an den Bauteilen „A“ und „D“ mittels der Schraube „c“ gemäß der Abbildung.

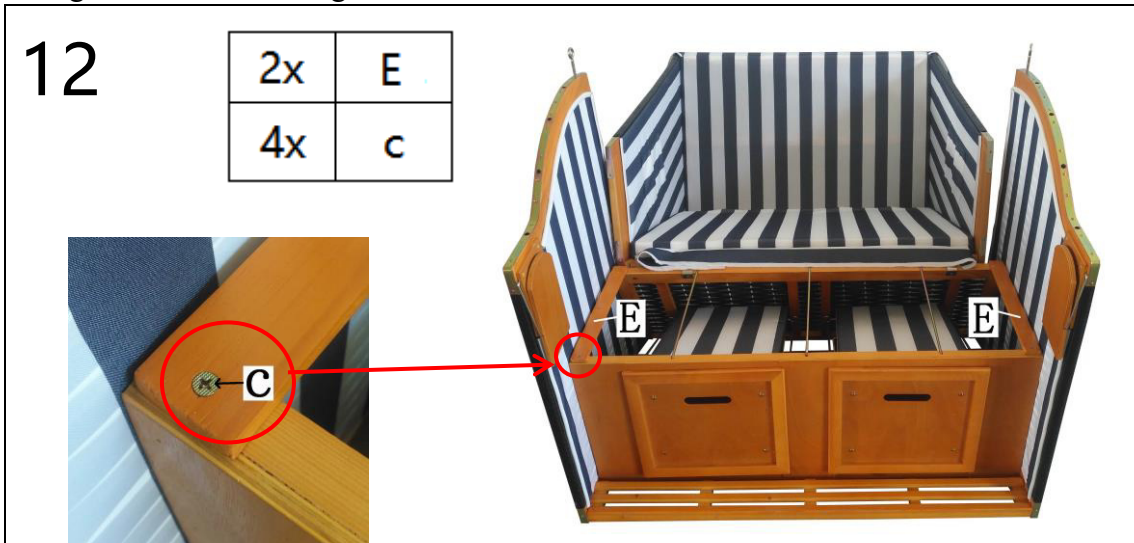


Montieren Sie den Arretierungshebel „f“ nun gemäß der Abbildung. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Verschraubung gemäß der Abbildung da der nach Unten zeigende Bügel als Führung dient.

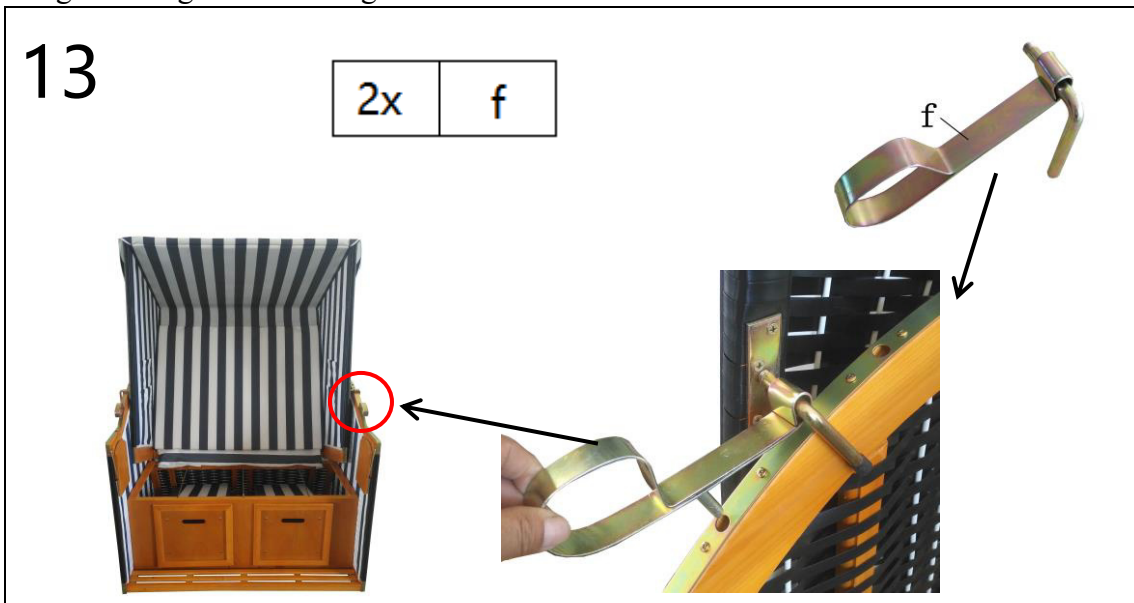


Montieren Sie die Teile „K und „L“ mittels der Schraube „j“ gemäß der Abbildung.

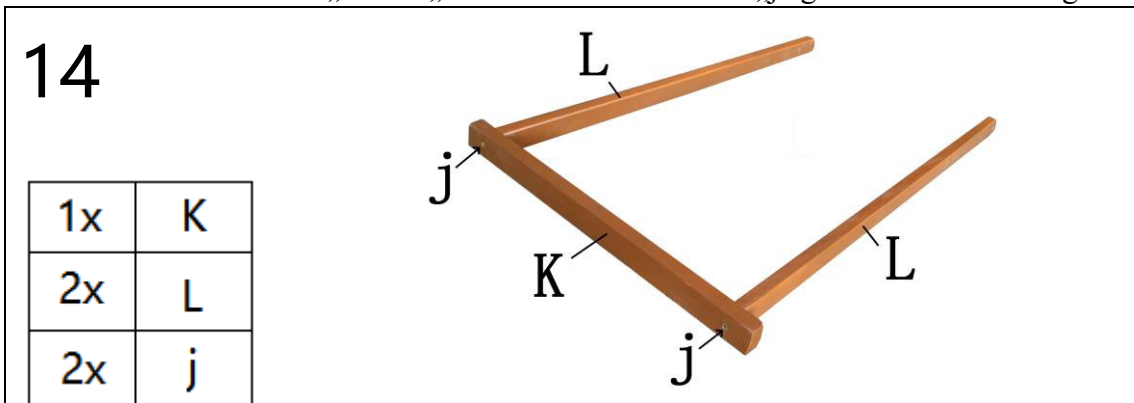


Montieren Sie das Scharnier „i“ mittels der Schraube „c“ gemäß der Abbildung.

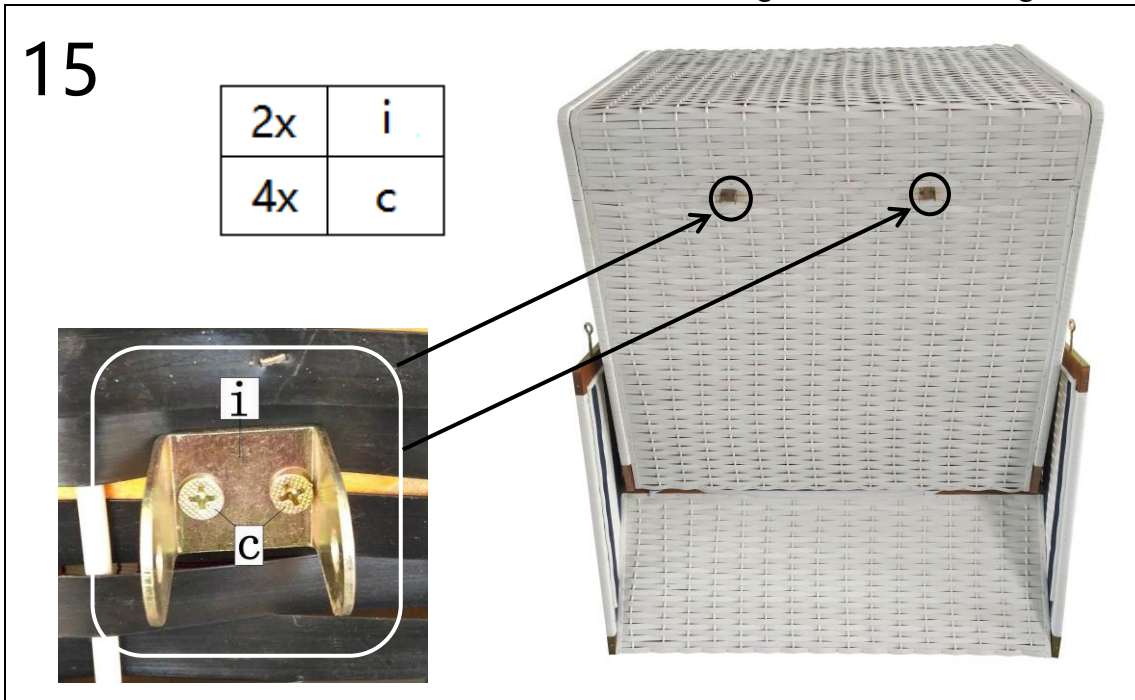


Montieren Sie das vorab montierte Bauteil (Schritt 14) gemäß der Abbildung mittels der Schraube und Mutter „k“.

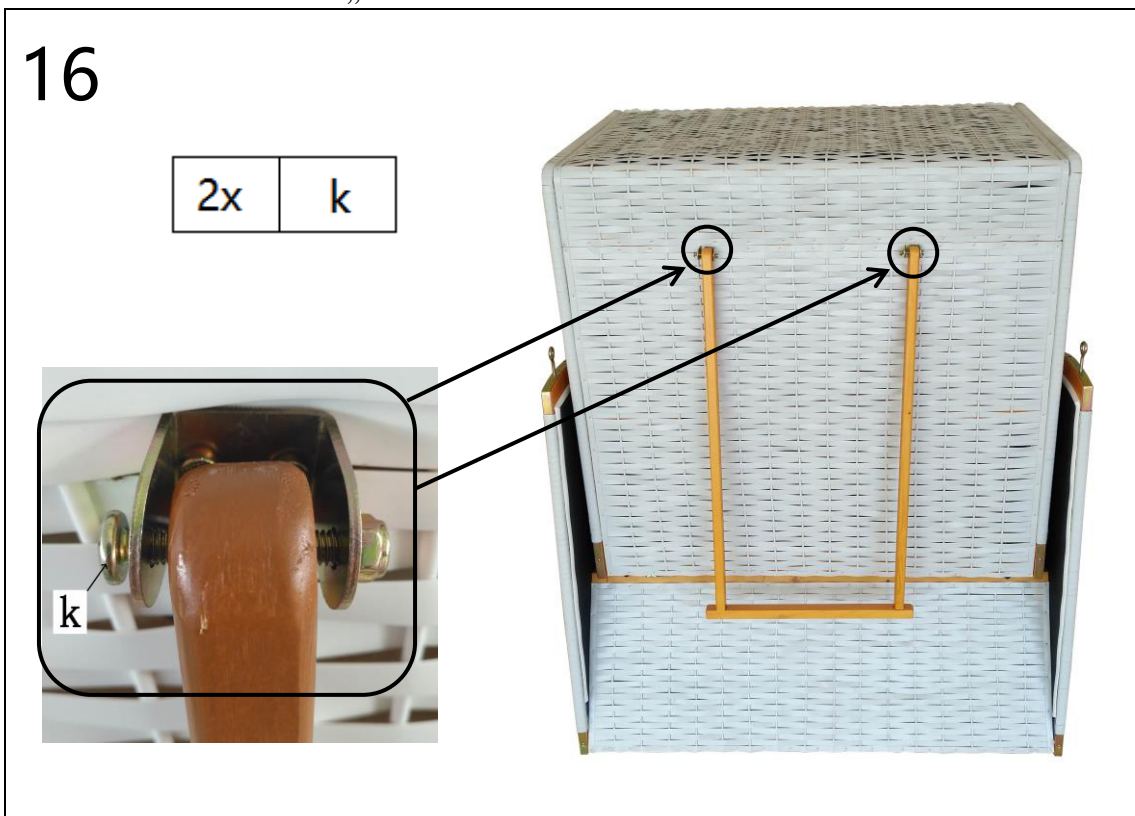

Ziehen Sie den Bügel „M“ durch die dafür vorgesehene Tasche im Stoff und befestigen die Stange „I“ mittels der Schraube „I“ gemäß der Abbildung.

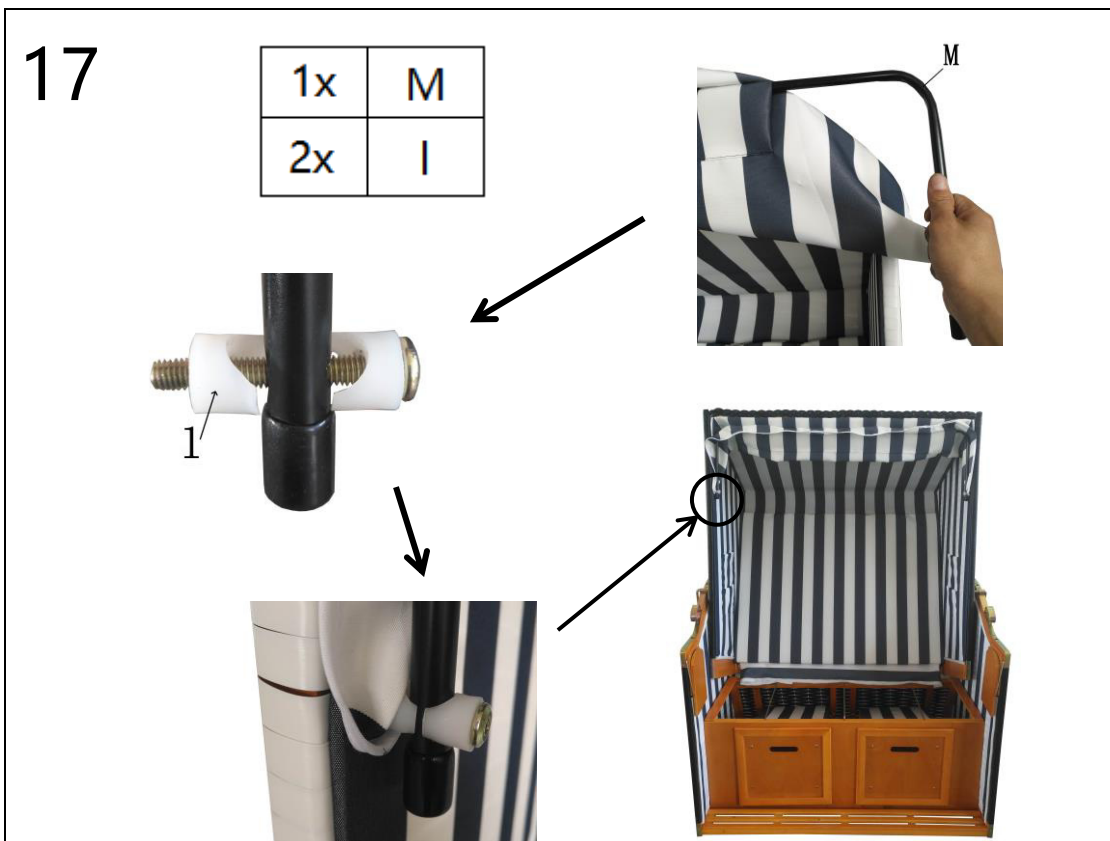

Legen Sie das Kissen „N“ auf die Sitzfläche gemäß der Abbildung.  
Platzieren Sie die Kissen „P“ auf der Sitzfläche und befestigen die Kissen „O“ mittels der Klettverschlüsse im Kopfbereich gemäß der Abbildung.

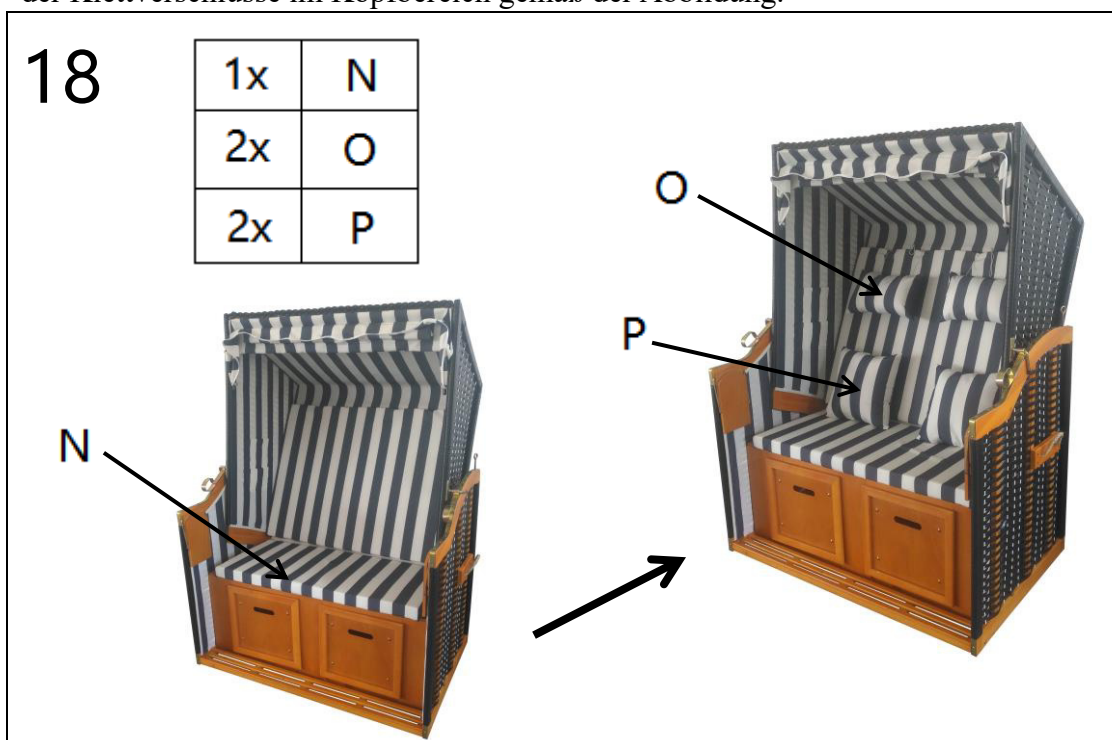

### **Pflegehinweis:**

**Schützen Sie den Strandkorb vor Sturm; Nässe und Frost.**

**Lassen Sie die Kissen nicht im Freien und nutzen eine Regenabdeckung.**

**Reinigen Sie die Möbel ausschließlich mit einem feuchten Tuch.**

**Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.**

### **Sicherheitshinweise:**

**Stellen Sie die Möbel nur auf einem festen und ebenen Untergrund auf.**

**Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne darauf, dass keine Finger  
oder Gegenstände eingeklemmt werden.**

**Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Artikels.**

**Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz der Schraubverbindungen.**

**Die maximale Belastung des Strandkorbes beträgt 250kg.**

**Tragen Sie den Strandkorb nur an den dafür vorgesehenen Griffen.**

**Achten sie beim Umsetzen des Strandkorbes, auf Grund des Gewichtes,  
darauf das keine Körperteile eingeklemmt werden.**

**Entsorgen Sie die Verpackung gemäß den gültigen Verordnungen.**



### **Haftungsausschluss:**

**Wir haften nicht für Schäden welche durch unsachgemäßen Aufbau  
und/oder Handhabung entstehen Technische Änderungen sind  
vorbehalten.**